

Shark

FlexBreeze Pro Mist Ventilator

FA300EU Series

Instructieboek





IPX5-REGENBESTENDIG (BEHALVE AFSTANDSBEDIENING).

WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE BEPERKEN: LEES VÓÓR HET GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES. DE MISTING-FUNCTIE IS ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS



WAARSCHUWING: GLAD OPPERVLAKE. INCORRECT GEBRUIK EN/OF LEKKEN KUNNEN LEIDEN TOT EEN GLAD OPPERVLAKE EN VALGEVAAR.

1. Dit apparaat werkt op een oplaadbare accu. Laad de accu **ALLEEN** op met de bijgeleverde lader. De acculader is alleen te gebruiken met het adaptermodel GQ36-120300-AGO van Dongguan Gangqi Electronic Co., Ltd. of met het model AJJ3-1 van Anlian. Een lader die geschikt is voor het ene type accu kan brandgevaar veroorzaken als deze wordt gebruikt voor een ander type accu.
2. Probeer **niet** om de accu te vernielen, te verwijderen of uit het apparaat te halen. Verbrand de accucellen **niet**. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over beschikbare opties voor recycling en/of verwijdering.
3. Om het risico op een elektrische schok te beperken, mag u het apparaat alleen aansluiten op een stopcontact dat is voorzien van een aardlekschakelaar.
4. De ventilator moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden gebruikt.
5. Gebruik deze ventilator nooit in de buurt van zwembaden, badkuipen, douches, wastafels of andere voorwerpen die water bevatten.
6. Gebruik het apparaat **niet** met een beschadigde voedingskabel of acculader. Gooi het apparaat dan weg of breng het naar een erkende reparatiedienst voor onderzoek en/of reparatie.
7. Leg het snoer **niet** onder een tapijt. Bedek de laadkabel **niet** met vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg de laadkabel niet onder meubilair of apparatuur. Houd de laadkabel uit de buurt van plaatsen waar veel verkeer is. Plaats de lader op een plek waar niemand over het snoer kan struikelen.
8. Als de laadkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen.
9. Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (waaronder kinderen) met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
10. Let op dat kinderen **niet** met het apparaat spelen.
11. Wanneer kinderen reiniging of onderhoud uitvoeren, dient zijn dat onder supervisie te gebeuren.
12. Vóór reiniging of ander onderhoud moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
13. Gebruik alleen accessoires van het merk Shark.
14. Gebruik het apparaat niet als het **niet** correct werkt, is gevallen, beschadigd, zonder beschermhoes langere tijd buiten heeft gestaan in slechte weersomstandigheden of in het water is gevallen.
15. Schakel alle bedieningselementen uit voordat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken of uit het stopcontact wordt verwijderd.
16. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en tevens voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat uitvoert.
17. Was de buitenkant/hard plastic/niet-elektronische onderdelen met de hand met een vochtige doek. Dompel het apparaat **niet** onder. Chemische reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
18. Probeer **geen** elektrische of mechanische functies van dit apparaat te repareren of aan te passen, want hierdoor kan gevaar ontstaan en kan de garantie komen te vervallen.
19. Verwijder lege batterijen en recycle ze onmiddellijk volgens de lokale voorschriften, en houd ze uit de buurt van kinderen. Gooi batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval en verbrand ze **niet**.
20. Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.
21. Bel een plaatselijk antificentrum voor informatie over behandeling.
22. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
23. **Niet** geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 60°C of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontleding, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
24. Zorg ervoor dat de batterijen correct volgens de polariteit (+ en -) zijn geplaatst.
25. Gebruik **geen** oude en nieuwe batterijen, batterijen van verschillende merken of types, zoals alkalinebatterijen, zinkkoolstofbatterijen of oplaadbare batterijen, door elkaar.
26. Verwijder batterijen uit apparatuur die langere tijd niet gebruikt is en recycle deze onmiddellijk of gooi ze weg volgens de lokale voorschriften.
27. Zet het batterijvak altijd goed vast. Als het batterijvak niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd deze uit de buurt van kinderen.
28. De vernevelaar is **ALLEEN GESCHIKT VOOR BUITENGEBRUIK**.
29. Gebruik **geen** warm of warm water. Gebruik alleen koud water of water op kamertemperatuur. Probeer nooit andere stoffen te vernevelen dan gefilterd of schoon kraanwater.
30. Hanteer **geen** elektrische producten onder spanning binnen het bereik van de nevelstroom.
31. Houd niet-waterbestendige elektronische apparatuur en apparaten uit de nevelstroom.
32. **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR.** Houd de sproeikoppen en andere kleine onderdelen altijd buiten het bereik van kinderen.
33. Breng **geen** parfum of geurproducten aan op enig onderdeel van de ventilator tijdens gebruik of onderhoud.

34. Lees altijd de waarschuwingeninformatie op batterijen en in handleidingen van apparaten goed door en volg altijd de instructies.
35. Gebruik alleen het aanbevolen type batterijen.
36. Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
37. Laat meerdere onverpakte batterijen niet ergens bij elkaar liggen.
38. Gebruik bij het vervangen van batterijen altijd batterijen van hetzelfde type en merk en vervang altijd alle batterijen.
39. Slik **geen** batterijen door.
40. Gooi batterijen **niet** in water.
41. Gooi batterijen **niet** in vuur.
42. Voorkom diepontlading.
43. Veroorzaak **geen** kortsluiting met de batterijen.
44. Volg de aanbevolen laadtijd en gebruik de aanbevolen spanning.
45. Maak batterijen **niet** open en probeer ze niet te ontmantelen.
46. Stel de afstandsbediening **niet** langdurig bloot aan regen of vocht.
47. Richt de mist **niet** op elektrische bedrading of apparaten.

AFSTANDSBEDIENINGEN MET KNOOPCELBATTERIJ

1. Dit apparaat wordt geleverd met een afstandsbediening die geschikt is voor gebruik met een knoopcelbatterij. Gooi batterijen op de juiste manier weg. Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen (verstikkingsgevaar). Zelfs lege batterijen kunnen letsel veroorzaken.
2. Het geschikte batterijtype is CR2025.
3. De nominale batterijspanning is 3 V.

AFSTANDSBEDIENINGEN MET AAA-BATTERIJEN

1. Dit apparaat wordt geleverd met een afstandsbediening die bedoeld is voor gebruik met twee AAA-batterijen. Gooi batterijen op de juiste manier weg. Houd batterijen altijd uit de buurt van kinderen (verstikkingsgevaar). Zelfs lege batterijen kunnen letsel veroorzaken.
2. Het juiste type batterij is AAA.
3. De nominale batterijspanning is 1,5 V.



WAARSCHUWING: Niet geschikt voor gebruik met een vaste snelheidsregeling.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN LITHIUMACCU

LITHIUMACCU'S SLAAN EEN GROTE HOEVEELHEID ENERGIE OP EN ONTBRANDEN OF ONTPLOFFEN BIJ VERKEERD GEBRUIK.

1. DOE HET VOLGENDE **NIE**T MET DE ACCU:
 - a. Openen
 - b. Laten vallen
 - c. Kortsluiten
 - d. Doorboren
 - e. Verbranden
 - f. Blootstellen aan temperaturen onder 0°C en boven 60°C
2. Houd de accu droog.
3. Laad de accu alleen op volgens de instructies van de lader.
4. Inspecteer de batterij voor elk gebruik: gebruik of laad de batterij **niet** als deze is beschadigd.

DE ACCU VERWIJDEREN EN WEGGOOIEN

Dit product bevat een geïntegreerde lithium-accu (niet vervangbaar) en de afstandsbediening gebruikt een lithium-knoopcelbatterij (vervangbaar) of 2x AAA-batterij (vervangbaar). Als de batterij(en) van de afstandsbediening niet meer werkt/werken, moet(en) deze uit de afstandsbediening worden verwijderd en worden gerecycled. Verbrand of composteer het product **NIE**T samen met de geïntegreerde accu of de batterij(en) van de afstandsbediening. Wanneer de batterij(en) van de afstandsbediening moet(en) worden vervangen, dient u deze in overeenstemming met de plaatselijke verordeningen of voorschriften weg te gooien of te recycleren. In sommige gebieden is het verboden om gebruikte lithium-accu's of -batterijen bij het huisvuil of het vaste stadsafval te gooien. Breng gebruikte batterijen naar een geautoriseerd recyclingcentrum of een winkelier voor recycling. Neem contact op met uw lokale recyclingcentrum als u niet weet waar u de gebruikte batterij kunt inleveren.

VEILIGHEID VAN DE STROOMVOORZIENING

1. Lees en volg alle instructies die op het product staan of bij het product worden geleverd.
2. Gebruik **nooit** een verlengsnoer.
3. **Niet** gebruiken binnen 3 meter van een zwembad of andere waterpartijen en **niet** gebruiken in een badkamer.
4. **WAARSCHUWING:** Risico op elektrische schokken. Bij gebruik buitenshuis, alleen aansluiten op een overdekt klasse-A geaard stopcontact dat weerbestendig is met de voedingseenheid aangesloten op het stopcontact. Neem contact op met een gediplomeerde elektricien voor een correcte installatie als er geen aanwezig is. Zorg ervoor dat de voedingseenheid en het snoer **niet** in de weg zitten bij het sluiten van het deksel van het stopcontact.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SYMPTOMEN BIJ HET INSLIKKEN VAN BATTERIJEN**Geen duidelijke symptomen**

Helaas is het niet duidelijk wanneer een knoopcelbatterij vastzit in de slokdarm (voedselpijp) van een kind. Er zijn geen specifieke symptomen die hiermee gepaard gaan. Het kind kan:

- veel hoesten, kokhalzen of kwijlen;
- buikpijn of een virus lijken te hebben;
- ziek zijn;
- naar de keel of maag wijzen;
- pijn hebben in de buik, borst of keel;
- moe of lusteloos zijn;
- stiller of aanhankelijker zijn dan normaal of op een andere manier 'zichzelf niet zijn';
- geen of verminderde eetlust hebben; en
- geen vast eten willen of kunnen eten.

Dit soort symptomen variëren of fluctueren, waarbij de pijn toeneemt en dan weer afneemt. Een specifiek symptoom bij het inslikken van knoopcelbatterijen is het braken van vers (helderrood) bloed. Als het kind dit doet, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Omdat er geen duidelijke symptomen zijn, is het belangrijk om waakzaam te zijn met 'lege' of reserve knoopcelbatterijen in huis en de producten die ze bevatten.

BATTERIJWAARSCHUWING

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN
 Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood. Binnen 2 uur na inslikken kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.

Productinformatie Shark FA300EU Series



In overeenstemming met:
 Verordening (EU) 206/2012 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren.

OPMERKING	OMSCHRIJVING	SYMBOOL	WAARDE	EENHEID
	Maximale ventilatorstroom	F	26.02	m ³ /min
	Voeding ventilator	P	22.28	W
	Servicewaarde	SV	1.17	(m ³ /min)/W
	Energieverbruik in stand-by	P_{SB}	0.38	W
Tafel	Geluidsniveau ventilator	L_{WA}	58.8	dB(A)
Vloer	Geluidsniveau ventilator	L_{WA}	57.3	dB(A)
	Maximale lichtsnelheid	c	3.0	m/s
	Meetnorm voor servicewaarde	IEC 60879		

Tafel	Geluidsniveau ventilator (Verneveling)	L_{WA}	59.4	dB(A)
Vloer	Geluidsniveau ventilator (Verneveling)	L_{WA}	57.4	dB(A)

GEbruiksaanwijzing:

1. Steek de stekker van de autolader stevig in een stopcontact van 12 volt in je auto.
2. Sluit het kleinere uiteinde van de autolader aan op de laadpoort aan de onderkant van de ventilatorkop, tussen de vier poten.

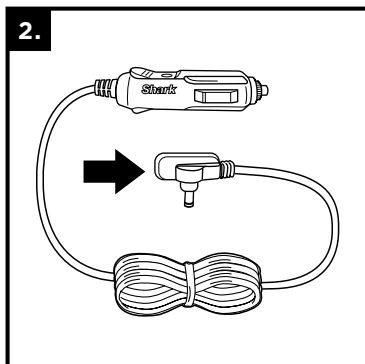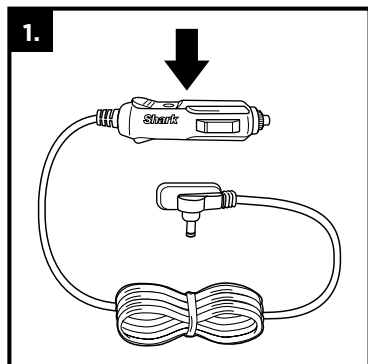



⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

1. **BEWAAR DEZE HANDLEIDING.** Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor acculadermodel **FA20XCARUKEU** van Dongguan City Gangqi Electronics Co., Ltd.
2. Lees alle instructies en waarschuwingen op de acculader, de accu en het product met de accu voordat u deze acculader gebruikt.
3. **LET OP:** Laad alleen de meegeleverde oplaadbare accu op om het risico op letsel te beperken. Andere soorten batterijen kunnen barsten, wat persoonlijk letsel en schade kan veroorzaken.
4. Stel de lader **niet** bloot aan regen, vocht of sneeuw.
5. Het gebruik van hulpstuk dat niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van de acculader kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
6. Om het risico van schade aan de connector van de sigarettenaansteker en het snoer te beperken, moet u bij het loskoppelen van de lader aan de connector van de sigarettenaansteker trekken en niet aan het snoer.
7. Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet u de lader uit het stopcontact halen voordat u onderhoud of reiniging uitvoert. Het uitschakelen van de bediening vermindert dit risico niet.
8. Gebruik de lader **niet** met een beschadigd snoer of connector van de sigarettenaansteker. Vervang deze onmiddellijk.
9. De autolader kan worden schoongeveegd met water zodra deze uit het stopcontact is verwijderd. Laat de autolader volledig drogen vóór gebruik.
10. De autolader bevat een vervangbare zekering van 5 ampère. Vervang de zekering alleen door een zekering van 5 ampère, nooit door een hogere. Om dit te doen, draait u de chromen knop aan de bovenkant van de autoladerconnector los om toegang te krijgen.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VENTILATORHOES

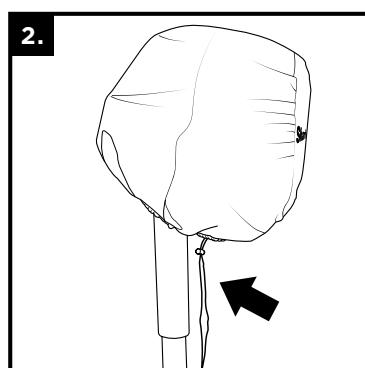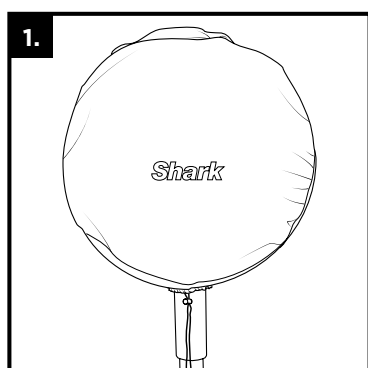

GEbruiksaanwijzing:

1. Plaats de hoes over de ventilatorkop en schuif hem eroverheen tot de ventilator volledig bedekt is.
2. Knoop het trekkoord aan de onderkant van de hoes vast, zodat deze op zijn plaats blijft.
3. De hoes beschermt de ventilator tegen stof en verkleuring door licht. De ventilatorhoes garandeert niet dat het product voor langere tijd buiten kan blijven staan.

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

1. **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR.** De ventilatorhoes is geen speelgoed. Houd kleine onderdelen altijd buiten het bereik van kinderen.
2. Let erop dat kinderen **NIET** met de ventilatorkap spelen, omdat deze onhygiënisch kan worden bij gebruik buitenshuis.



Standaard



Ventilatorkop
(al bevestigd)




Waterreservoir



Steel

Ventilatorhoes

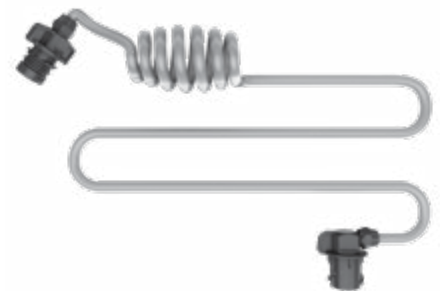


Vernevelslang



Afstandsbediening



Inbussleutel



Bout

Opmerking: Afbeeldingen vergroot voor de duidelijkheid.



Lader
(afbeelding enkel ter referentie)

ACCESSOIRES DIE TE KOOP ZIJN

Verschillende ventilatormodellen worden geleverd met verschillende accessoires. Ga naar sharkclean.eu om een accessoire te kopen dat niet is meegeleverd



Autolader



Reistas



Standaardhoes



Tuinslangadapter



Reisreservoir



Emmer Filter Adapter



Ventilatorkap


INSTELLEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

AFSTANDSBEDIENINGEN MET KNOOPCELBATTERIJ

1. Verwijder het beschermepapiertje voor de batterij van de afstandsbediening.



AFSTANDSBEDIENINGEN MET AAA-BATTERIEN

1. Schuif het batterijdeksel van de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats de 2 AAA-batterijen in de afstandsbediening - zorg ervoor dat de batterijen met de polen naar de juiste zijde (+ en -) in de afstandsbediening worden geplaatst.

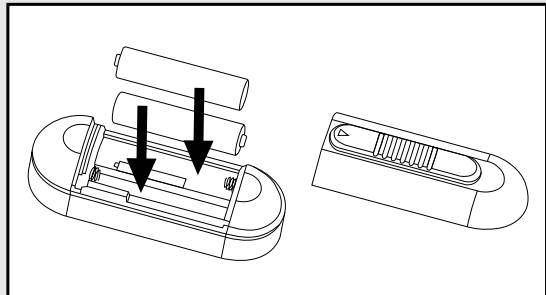

3. Plaats het batterijdeksel terug door het in de afstandsbediening te schuiven.


UW VENTILATOR MONTEREN

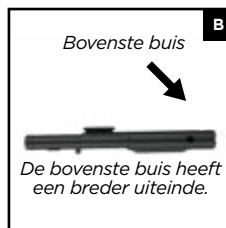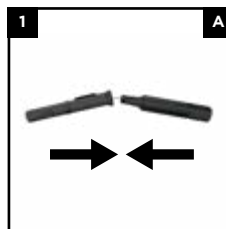


1. Lijn de **bovenste buis** uit met de **onderste buis** en steek hem erin totdat hij vastklikt.



2. Breng de gele stip op de geplaatste buis op één lijn met de gele pijl op de **voet** en schuif de buis op de voet. Zorg ervoor dat de buis volledig tegen de voet aanzit voordat u verdergaat.

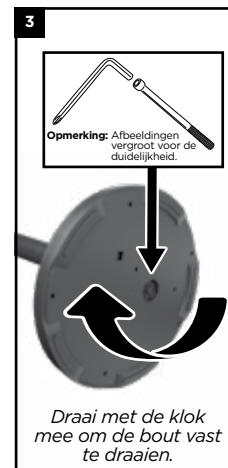

3. Draai de voet op zijn kant en steek de **bout** in de bodem van de **voet**. Gebruik de **inbussleutel** om de bout rechtsonder de voet te bevestigen.

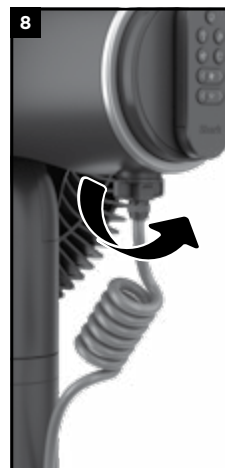

4. **LET OP:** Risico op beknelling van vingers. Houd de ventilatorkop bij het handvat vast en steek de poten in de bovenkant van de gemonteerde buis tot ze vastklikken.

5. Houd het **waterreservoir** vast bij het handvat, plaats de achterkant van het reservoir tegen de **buis** en schuif omlaag om vast te klikken.

6. **Laad de ventilator op tot 100%** voor gebruik zonder snoer. **Eerste gebruik:** druk voordat u de afstandsbediening gebruikt op de **aan-uitknop** van de ventilator. De ventilator werkt tijdens het laden.

7. Sluit de **sproeislang** aan op de achterkant van het **waterreservoir** en draai met de klok mee om hem vast te zetten.

8. Sluit het andere uiteinde van de nevelsling aan op de achterkant van de ventilatorkop en draai het tegen de klok in om het vast te zetten.

9. Stop de rest van de slang in het kanaal en klem deze vast aan de achterkant van de steel.

DE VENTILATOR LADEN



STANDMODUS: Om de ventilator in de standmodus te laden, steekt u de **LADER** in de laadpoort in de buurt van de onderkant van de **BUIS**.

TAFELMODUS: Om de ventilator in de tafelmodus op te laden, steekt u de oplader in de oplaadpoort onder de centrale as van de ventilator, tussen de 4 steunpoten. **NIET OPLADEN OF GEBRUIKEN IN DE REGEN.**

EIGENSCHAPPEN

SNOERLOOS

Dit is een 2-in-1 ventilator die met of zonder snoer kan worden gebruikt.

BUITEN

Deze ventilator kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

NIET OPLADEN OF GEBRUIKEN IN DE REGEN.

NATURALBREEZE

Activeer een van de NaturalBreeze-modi om windomstandigheden te simuleren.

BUITEN VERNEVELAAR

Geïntegreerde verneveling via een draagbaar waterreservoir en 2 vernevelaars en 3 vernevelingsstanden.

ZWENKEN EN KANTELEN

Richt de luchtstroom door te kiezen uit 3 elektronische oscillatiehoeken en de verticale kanteling handmatig tot 55 graden aan te passen.

OPBERGEN AFSTANDSBEDIENING

Bewaar de afstandsbediening op de achterkant van de ventilator als u hem niet gebruikt.

TIMER

Stel de timer in om de ventilator automatisch uit te schakelen.

De nevelfunctie is **ALLEEN** geschikt voor **GEBRUIK BUITEN**.

ACCUDUUR

ACCUDUUR: ALLEEN VENTILATOR

Instellingen	Geschatte gebruiksduur
Ventilatorsnelheid 1	24 uur
Ventilatorsnelheid 1 + zwenken	10 uur
Ventilatorsnelheid 2	14 uur
Ventilatorsnelheid 2 + zwenken	8 uur
Ventilatorsnelheid 3	6 uur
Ventilatorsnelheid 3 + zwenken	4.5 uur
Ventilatorsnelheid 4	3 uur
Ventilatorsnelheid 4 + zwenken	2.5 uur


Instellingen	Geschatte gebruiksduur
Ventilatorsnelheid 5	2 uur
Ventilatorsnelheid 5 + zwenken	1.5 uur
Strong Breeze (Sterke bries)	3 uur
Strong Breeze (Sterke bries) + zwenken	2.5 uur
Gentle Breeze (Milde bries)	12 uur
Gentle Breeze (Milde bries) + zwenken	8 uur


ACCUDUUR: VENTILATOR + NEVEL

Instellingen	Geschatte gebruiksduur
Ventilatorsnelheid 1	12 uur
Ventilatorsnelheid 1 + zwenken	8 uur
Ventilatorsnelheid 2	8.5 uur
Ventilatorsnelheid 2 + zwenken	6 uur
Ventilatorsnelheid 3	4.5 uur
Ventilatorsnelheid 3 + zwenken	4 uur
Ventilatorsnelheid 4	2.5 uur
Ventilatorsnelheid 4 + zwenken	2.5 uur

Instellingen	Geschatte gebruiksduur
Ventilatorsnelheid 5	1.5 uur
Ventilatorsnelheid 5 + zwenken	1.5 uur
Strong Breeze (Sterke bries)	2.5 uur
Strong Breeze (Sterke bries) + zwenken	2.5 uur
Gentle Breeze (Milde bries)	8 uur
Gentle Breeze (Milde bries) + zwenken	6 uur

ZO GEBRUIKT U DE VENTILATOR

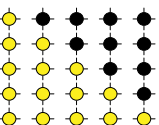Ventilatorsnelheden	Druk op  op de ventilator of de pijlen <  > op de afstandsbediening om tussen de ventilatorsnelheden te schakelen. Ledlampjes geven de geselecteerde ventilatorsnelheid aan.	
	NaturalBreeze-modi	Om de STERKE briesmodus te activeren, drukt u eenmaal op  op de AFSTANDSBEDIENING of u drukt nogmaals op  op de ventilator.
		Om de MILDE briesmodus te activeren, drukt u nogmaals op  op de AFSTANDSBEDIENING of u drukt nogmaals op  op de ventilator.
Zwenkinstellingen	Druk op  op de ventilator of  op de afstandsbediening om te switchen tussen oscillatie-instellingen. Ledlampjes geven aan welke instelling is geselecteerd.	
Timer	 Instelling 1: 1 uur Instelling 2: 2 uur Instelling 3: 3 uur Instelling 4: 4 uur Instelling 5: 5 uur	(ALLEEN AFSTANDSBEDIENING) Druk op  om te schakelen tussen timerinstellingen van 1-5 uur. Er verschijnen ledlampjes om aan te geven voor hoeveel uur de timer is ingesteld. De leds gaan na 20 seconden uit. Om te controleren hoelang de timer nog loopt, drukt u op  waarna de ledlampjes gaan branden.
Horizontale hoek aanpassen	Druk op de pijlen <  > op de afstandsbediening om de horizontale hoek van de ventilator in stappen van 18° te veranderen.	
Instellingen voor buitenbesproeiing	1-3	Druk eenmaal op  om hoge druk consistent nevel in te schakelen. Druk nogmaals op  om over te schakelen naar de lage druk consistent nevelmodus. Druk voor een derde keer op  om over te schakelen naar de interval mist nevelmodus.
Gebruiksduur	ALLEEN ventilator geen oscillatie	MAXIMALE DRAADLOZE GEBRUIKSDUUR: 24 uur (bij benadering) op ventilatorsnelheid 1. MAXIMALE DRAADLOZE GEBRUIKSDUUR: 6 uur (bij benadering) op ventilatorsnelheid 3. MAXIMALE DRAADLOZE PRESTATIE: 2 uur op (bij benadering) ventilatorsnelheid 5. MET STEKKER IN STOPCONTACT: Onbepaalde gebruiksduur; de ventilator laadt op terwijl deze aanstaat.
	Ventilator + Verneveling Buiten	MAXIMALE VERNEVELINGSPRESTATIE: 1 uur (bij benadering) per reservoir met constant vernevelen op ventilatorsnelheid 5
Laadtijd	VAN 0% NAAR VOLLEDIG OPGELADEN ACCU: 5 tot 6 uur	
Accu-indicatielampje	 70%-100%: groen licht  30%-69%: oranje licht  6%-39%: rood licht blijft branden  5% 2n lager: rood licht knippert	

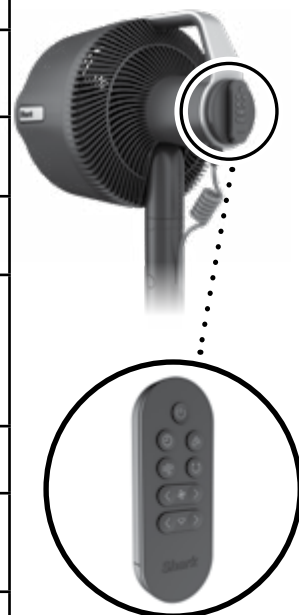

Om de accu te sparen, schakelt de ventilator over naar de INACTIEVE modus als deze 24 uur lang niet is aangesloten en is uitgeschakeld. Eenmaal in de INACTIEVE modus kan de afstandsbediening niet worden gebruikt om de ventilator in te schakelen. Druk op de aan-uitknop boven op de ventilator om de INACTIEVE modus uit te schakelen.

NIET LADEN OF GEBRUIKEN IN DE REGEN

Spoel de slang voor elk gebruik minstens één minuut volledig door en spoel de tank uit, om te voorkomen dat stilstaand water wordt verneveld.

VERTICAAL KANTELEN

Om de verticale hoogte van de ventilatorkop aan te passen, gebruikt u het handvat om de kop handmatig omhoog of omlaag te kantelen.

De ventilator heeft een verticaal bereik van 55 graden.



Viftehode vippet OPP



Viftehode vippet NED

HOE U DE VENTILATOR DRAAGT

- Als het om een korte afstand gaat, verplaatst u de hele ventilator met één hand op het handvat en één hand op de buis.

Opmerking: Als het waterreservoir vol is, moet u het reservoir eerst verwijderen voordat u de ventilator verplaatst (om mogelijk letsel of onopzettelijke schade te voorkomen).

- Als het om een langere afstand gaat, moet u de ventilator demonteren. Verplaats de losse ventilatorkop apart van de basis, de buis en het lege waterreservoir.

Opmerking: Verwijder de vernevelslang van de achterkant van de ventilatorkop voordat u er een tafelmodel ventilator van maakt, om onopzettelijke schade te vermijden.

TAFELMODUS

De ventilator omzetten naar de draagbare tafelmodus:



Om de ventilator los te maken van de buis, drukt u op de ontgrendelknop en schuift u de ventilatorkop van de buis.



Spreid de vier steunpoten uit totdat ze volledig zijn uitgeschoven en plaats de ventilatorkop op een vlak, horizontaal oppervlak om het te gebruiken.




Sluit de slang aan op het reservoir en de ventilatorkop in de tafelmodus om onderweg te vernevelen.

Opmerking: Om onopzettelijke schade aan uw ventilator te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de nevelslang is losgekoppeld van de achterkant van de ventilatorkop voordat u de ventilator in de tafelmodus zet.

DEMONTEREN



1. Trek de stekker van de ventilator uit het stopcontact voordat u aan de demontage begint. Voorkom onbedoelde schade door de oplader **NIET** schuin uit het stopcontact te trekken.

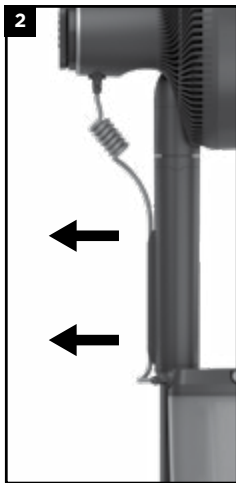

2. Haal de **vernevelslang** voorzichtig uit het kanaal achterop de **steel**.




3. OM de vernevelslang los te maken van de **ventilatorkep**, draait u de connector rechtersom.



4. Om het andere uiteinde van de vernevelslang van het **waterreservoir** los te maken, draait u de connector linksom.




5. Druk na het volledig verwijderen van de vernevelslang, op de Lift-Away-knop aan de zijkant van de steel en til vervolgens de **ventilatorkep** van de steel.

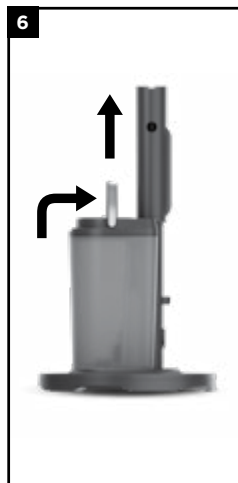



6. Til ten slotte het **waterreservoir** voorzichtig van de voet - gebruik daarvoor het handvat op het deksel.



7. Draai de voet van het apparaat op zijn kant om bij de **bout** aan de onderkant te komen. Gebruik de meegeleverde **inbussleutel** om de bout linksom te draaien en verwijder vervolgens de bout.

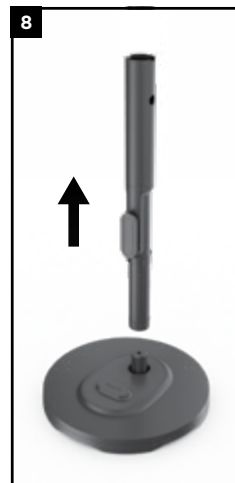

8. Til de steel voorzichtig op om hem van de voet te verwijderen.

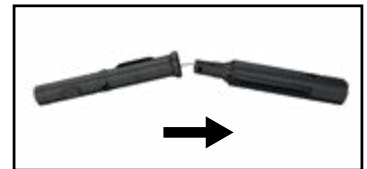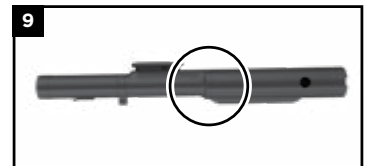

9. Druk op de kleine knop op de **onderste steel** om de stelen van elkaar te scheiden. Vouw het geheel indien nodig voorzichtig op voor het opbergen. Trek **NIET** aan het snoer.

Als de schroef, bout of inbussleutel van het rooster kwijt is, raadpleeg dan het gedeelte Gereedschapsspecificaties voor informatie over het vervangen van gereedschap.

OPSLAG

SOORT OPSLAG	INSTRUCTIES
Kortstondige opslag binnenshuis (korter van 24 uur)	Verwijder de vernevelslang en het waterreservoir, maak ze leeg en droog ze goed af. Laat de vernevelaar zonder slang en reservoir één minuut draaien. Zo wordt al het water verwijderd dat in de slang in het binnenwerk is blijven staan. Spoel het reservoir schoon en droog het goed af voor het opbergen. Plaats de ventilator zorgvuldig in de gewenste opslagplaats. Zorg ervoor dat deze buiten bereik van kinderen en huisdieren blijft. Breng de ventilator naar binnen als er slecht weer wordt voorspeld.
Langdurige opslag binnenshuis (langer dan 24 uur)	Verwijder de vernevelslang en het waterreservoir, maak ze leeg en droog ze goed af. Laat de vernevelaar zonder slang en reservoir één minuut draaien. Zo wordt al het water verwijderd dat in de slang in het binnenwerk is blijven staan. Spoel het reservoir schoon en droog het goed af voor het opbergen. Plaats de ventilator zorgvuldig in de gewenste opslagplaats. Bewaar de ventilator binnenshuis als u deze langere tijd niet gebruikt. Houd de ventilator altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren.



- Om de accu te sparen, schakelt de ventilator over naar de **INACTIEVE** modus als deze 24 uur lang niet is aangesloten en is uitgeschakeld. Eenmaal in de **INACTIEVE** modus kan de afstandsbediening niet worden gebruikt om de ventilator in te schakelen. Druk op de aan-uitknop boven op de ventilatorkop om de **INACTIEVE** modus uit te schakelen en de ventilator aan te zetten.
- De leds van de ventilatorkop blijven slechts 20 seconden branden nadat een instelling is aangepast, voordat ze worden uitgeschakeld om batterij te besparen.
- Zie het gedeelte Onderhoud voor informatie over het activeren of deactiveren van de **VERGRENDELINGSMODUS** voor ventilatoronderhoud.
- De afstandsbediening kan buiten minder goed werken.

INSTRUCTIES VOOR KOPPELEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Zet het apparaat aan door op de aan-uitknop bovenop de ventilatorkop te drukken en controleer of de afstandsbediening goed werkt.


Als de afstandsbediening niet werkt, probeer dan het volgende:

1. Controleer of het beschermplaatje voor de batterij van de afstandsbediening is verwijderd (bij afstandsbediening met knoopcelbatterij). Controleer of de 2x AAA-batterijen in de juiste richting in de afstandsbediening zijn geplaatst (bij afstandsbediening met AAA-batterijen).
2. Probeer de afstandsbediening met de ventilator te verbinden door de aan-uitknop op de ventilatorkop 5 seconden ingedrukt te houden. Druk terwijl de ledlampjes knipperen op de knop voor het verhogen van de ventilatorsnelheid op de afstandsbediening.
3. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, vervang dan de batterijen in de afstandsbediening en herhaal het bovenstaande verbindingsproces.

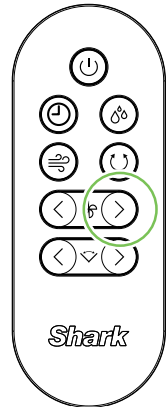

AAN-/UITZETTEN

Druk op de **aan-uitknop** op de afstandsbediening of de **aan-uitknop** op de ventilatorkop om de ventilator aan of uit te zetten.


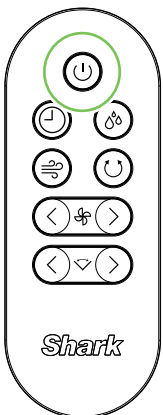


MODELLEN MET 5 SNELHEDEN	DISPLAY
AAN	 De led-animatie wordt één keer afgespeeld (leds gaan aan van links naar rechts en gaan uit van rechts naar links)
UIT	 De led-animatie wordt één keer afgespeeld (leds gaan uit van rechts naar links)

Door de **VENTILATORSNELHEID** te wijzigen, wordt de luchtstroom van de ventilator verhoogd of verlaagd.

Om de snelheid te wijzigen, drukt u op  op de ventilatorkop om de verschillende snelheden te doorlopen. Druk op de


AFSTANDSBEDIENING op de pijlen links en rechts om de snelheid te wijzigen. Met de **PIJL NAAR LINKS VERLAAGT** u de snelheid van de ventilator en met de **PIJL NAAR RECHTS VERHOOGT** u de snelheid van de ventilator.

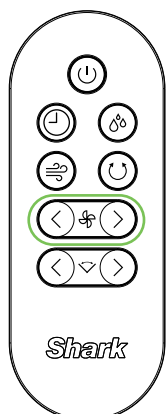


INSTELLING	DISPLAY	TE GEBRUIKEN VOOR
1		Stille werking
2		Gematigde koeling
3		Balans tussen geluidsniveau en ventilatorvermogen
4		Luchtcirculatie
5		Koeling met hoog vermogen

Als u uw ventilator niet continu aan wilt laten staan, maar er ook niet aan wilt denken, gebruik dan de timerinstelling (**alleen met de afstandsbediening**). U kunt kiezen uit timerinstellingen van 1-5 uur.

Druk op  op de afstandsbediening om de timer te activeren. Er verschijnen en knipperen ledlampjes om aan te geven voor hoeveel uur de timer is ingesteld. De leds gaan na 20 seconden uit. Om te controleren hoelang de timer nog loopt, drukt u op  waarna de ledlampjes gaan branden.

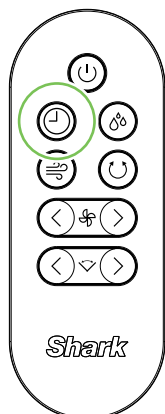


INSTELLING	DISPLAY	TE GEBRUIKEN VOOR
1		1 uur
2		2 uur
3		3 uur
4		4 uur
5		5 uur

Schakel een van de NaturalBreeze-modi in om natuurlijke windomstandigheden te simuleren.


Voor een **STERKE** NaturalBreeze drukt u op het -pictogram op de **AFSTANDBEDIENING** of op het -pictogram op de ventilatorkop totdat de bijbehorende leds op het apparaat worden weergegeven (zie onderstaande tabel voor ledpatronen).

Om van een **STERKE** NaturalBreeze naar een **MILDE** NaturalBreeze te gaan, drukt u nogmaals op het -pictogram op de **AFSTANDBEDIENING** of nogmaals op het -pictogram op de ventilatorkop.

Om NaturalBreeze uit te schakelen, drukt u op het -pictogram op de **AFSTANDBEDIENING** om terug naar de vorige snelheid te gaan of op het -pictogram op de ventilatorkop totdat u de gewenste ventilatorsnelheid heeft gevonden.

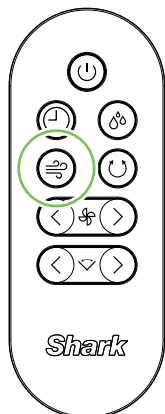

DISPLAY	INSTELLING	TE GEBRUIKEN VOOR
	STERKE NaturalBreeze	Simuleert sterke wind
	MILDE NaturalBreeze	Simuleert een zachte wind


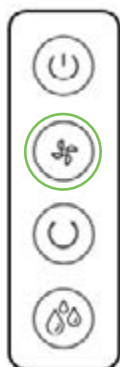


NATURALBREEZE-WINDPATRONEN	
STERKE NaturalBreeze-modus	MILDE NaturalBreeze-modus
• 6 seconden in snelheid 3 • 5 seconden in snelheid 4 • 4 seconden in snelheid 5 • 5 seconden in snelheid 4 • De reeks wordt herhaald	• 6 seconden in snelheid 1 • 5 seconden in snelheid 2 • 4 seconden in snelheid 3 • 5 seconden in snelheid 2 • De reeks wordt herhaald

Kies een van de 3 oscillatiehoeken.


Om de zwenkinstellingen te wijzigen, drukt u op het -pictogram voor zwenken op de **AFSTANDSBEDIENING** of de ventilatorkop.

Om het zwenken uit te schakelen, drukt u op hetzelfde -pictogram voor zwenken op de **AFSTANDSBEDIENING** of de ventilatorkop totdat de leds niet meer branden.

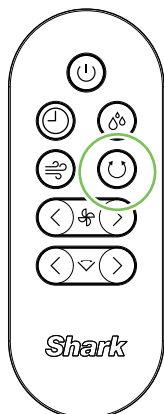

DISPLAY	HOEK	TE GEBRUIKEN VOOR
	45°	Luchtcirculatie in een kleine ruimte, 1-2 personen
	90°	Luchtcirculatie in een middelgrote ruimte, 3-4 personen
	180°	Luchtcirculatie in een grote ruimte, 5 of meer personen

HORIZONTALE HOEK AANPASSEN

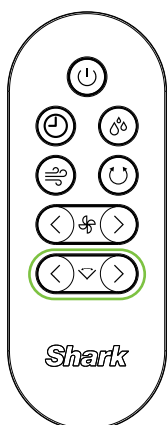

U kunt de afstandsbediening gebruiken om de horizontale hoek van de ventilator op afstand te veranderen. Druk op de pijlen naar links of rechts op de afstandsbediening om de horizontale hoek aan te passen.



Deze functie is beschikbaar via de **AFSTANDSBEDIENING**.

OPMERKING: De leds op de ventilatorkop gaan niet branden wanneer u deze functie gebruikt.

De nevelfunctie is **ALLEEN** geschikt voor **GEBRUIK BUITEN**.

Kies tussen 3 vernevelingsstanden om aan uw behoeften te voldoen. Als u de instellingen voor verneveling wilt wijzigen, drukt u op het -pictogram voor verneveling op de afstandsbediening of op de ventilatorkop om de instellingen te doorlopen.

Om verneveling uit te schakelen, drukt u op het -pictogram voor verneveling op de afstandsbediening of op de ventilatorkop totdat de leds niet meer branden.

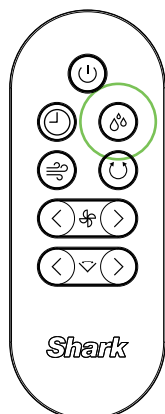

DISPLAY	INSTELLING	TE GEBRUIKEN VOOR
	Hoge druk consistent	Maximaal koelvermogen
	Lage druk consistent	Balans tussen koelvermogen en vernevelingsduur
	Interval	Langste vernevelingsduur

PROBLEEMOPLOSSING EN VEELGESTELDE VRAGEN

ALGEMEEN GEBRUIK	Waarom is de nevel te nat?	De nevelfunctie is ALLEEN geschikt voor GEBRUIK BUITEN. Probeer niet om binnen te nevelen, omdat dit gladde omstandigheden of waterschade kan veroorzaken. De ventilator heeft 3 nevelstanden, die voor een variërende nevel dichtheid zorgen. Druk op het pictogram  voor het vernevelen op de afstandsbediening of de ventilatorkop totdat u de gewenste instelling hebt bereikt. Door de snelheid van de ventilator aan te passen, kunt u de intensiteit van de nevel beïnvloeden. Probeer de snelheid te verlagen als de nevel te nat aanvoelt. Soms kan het zijn dat u te dicht bij de ventilator staat, waardoor de nevel natter aanvoelt dan nodig is. Probeer een paar meter naar achteren te gaan staan en kijk of de nevelervaring dan verbetert.
	Waarom werkt de afstandsbediening niet?	Als u de afstandsbediening gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze rechtstreeks op de leds aan de voorkant van de ventilator is gericht. De ventilator is mogelijk in de INACTIEVE modus geschakeld. Om de accu te sparen, schakelt de ventilator over naar de INACTIEVE modus als deze 24 uur lang niet is aangesloten en is uitgeschakeld. Eenmaal in de INACTIEVE modus kan de afstandsbediening niet worden gebruikt om de ventilator in te schakelen. Druk op de aan-uitknop boven op de ventilatorkop om de INACTIEVE modus uit te schakelen en de ventilator aan te zetten. Wanneer de verbinding van uw afstandsbediening met de ventilator verloren is gegaan, kunt u deze eenvoudig weer herstellen. Houd de aan-uit/knop op de ventilatorkop 5 seconden ingedrukt totdat de leds op de ventilatorkop gaan knipperen en druk dan op de afstandsbediening op de rechter ventilatorsnelheidsknop. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, vervang dan de batterijen in de afstandsbediening.
	Waarom werken de afstandsbediening en knoppen van de gebruikersinterface niet?	Controleer of de ventilator batterijvoeding heeft door op de aan/uit-knop te drukken. Als de batterij-led rood knippert, moet de ventilator worden opgeladen. Als de ventilator wordt opgeladen, knippert de batterij-LED groen. Zie de secties Levensduur van de batterij en Hoe de ventilator te gebruiken voor meer gedetailleerde informatie over looptijden en batterij-indicatoren. Als alle LED's knipperen, staat de ventilator mogelijk in de vergrendelingsmodus, die de ventilator uitschakelt zodat u hem veilig kunt onderhouden. Om de vergrendelingsmodus uit te schakelen, drukt u op het Oscillation  pictogram op de ventilator en houdt u het 8 seconden ingedrukt. Wanneer de vergrendelingsmodus met succes is uitgeschakeld, geven de LED's het Power On-patroon weer. Zie het hoofdstuk Onderhoud voor meer informatie.
	Kan ik de ventilator buiten laten staan?	Deze ventilator is waterbestendig en raakt niet beschadigd door lichte regen. De ventilator is echter niet bestand tegen zware regenval of onderdompeling in water. Gebruik of laad uw ventilator niet op in de regen.
	Waarom ratelt de ventilator?	Zorg ervoor dat de kap van de ventilatorbladen volledig is geïnstalleerd voordat u de ventilator gebruikt. Raadpleeg het gedeelte Onderhoud voor meer informatie.
	De tweede ledindicator en de acculad (in oranje) knipperen. Wat is er mis?	Deze foutmelding duidt op een probleem met de spanning van de acculader. Gebruik alleen de meegeleverde laadkabel en voeding van Shark®.
ONDERHOUD	Waarom moet ik de vergrendelingsmodus activeren voorafgaand aan onderhoud?	De ventilator moet in de vergrendelingsmodus staan wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd. De vergrendelingsmodus voorkomt dat de ventilator per ongeluk wordt ingeschakeld.
	Hoe vaak moet ik de ventilator schoonmaken?	We raden aan om de ventilator om de 6 maanden of wanneer nodig te reinigen.
	Hoe onderhoud ik de vernevelslang?	Gebruik om de 12 maanden een vochtige doek om de rubberen afdichtingen aan beide uiteinden van de vernevelslang schoon te maken om ophoping te voorkomen.
	Hoe vaak moet ik de vernevelaars schoonmaken?	Reinig de vernevelaars elke 12 maanden of indien nodig. Als u harder water gebruikt, moet u vaker reinigen. Zie het gedeelte Onderhoud voor meer informatie over het reinigen van de vernevelaars.
	Waarom vernevelt mijn ventilator niet goed?	Zorg ervoor dat de vernevelslang goed is aangesloten op het waterreservoir en de ventilatorkop. Zie het gedeelte Uw ventilator monteren voor meer informatie. De vernevelslang en sproeiers kunnen verstopt raken als ze niet goed worden onderhouden. Zie het onderdeel 'Onderhoud' voor meer informatie over reinigingsinstructies. Als het probleem aanhoudt, is het filter van het waterreservoir mogelijk verstopt. Ga naar sharkclean.eu om een vervangend waterreservoirfilter te bestellen.

We raden aan om het waterreservoir en de vernevelslang om de 3 maanden of wanneer nodig schoon te maken met ongeparfumeerde zeep en water. Zorg ervoor dat je de watertank en de vernevelslang na elk gebruik leegt en droogt.


We raden aan om de sproeikoppen om de 12 maanden of wanneer nodig te reinigen. Als u harder water gebruikt, moet u vaker schoonmaken. Zo reinigt u de sproeikoppen:

1. Verwijder voorzichtig elke koperen sproeikop. **LET OP:** Er kan nog druk staan op het vernevelsysteem.
2. Om een sproeikop te verwijderen, draait u het tegen de klok in. Gebruik **GEEN** moersleutel of ander gereedschap. **WAARSCHUWING: RSTIKKINGSGEVAAR.** Houd de sproeikoppen buiten het bereik van kinderen.
3. Dompel de sproeikoppen in een oplossing van onverdunde gedestilleerde witte azijn (volume 5% azijnzuur) om vuil los te weken dat de waterstroom verstopt of belemmert. Laat de sproeikoppen **NIET** langer dan 2 uur weken.
4. Spoel de sproeikoppen grondig af met water nadat ze in de oplossing hebben gewekt.
5. Plaats elke sproeikop voorzichtig terug door met de klok mee te draaien tot u weerstand voelt.

We raden aan om de ventilator om de 6 maanden of wanneer nodig te reinigen.

Als de schroef, bout of inbussleutel van het rooster kwijt is, raadpleeg dan het gedeelte Gereedschapsspecificaties voor informatie over het vervangen van gereedschap. If grille screw, bolt, or Hex Key have been lost, see the Hardware Specs section for information on how to replace any hardware.

- De **VERGRENDELINGSMODUS** moet worden geactiveerd voordat u onderhoud uitvoert. Hierdoor worden alle ventilatorfuncties tijdelijk geblokkeerd totdat ze worden gedeactiveerd. De vergrendelingsmodus voorkomt dat de ventilator per ongeluk wordt ingeschakeld.

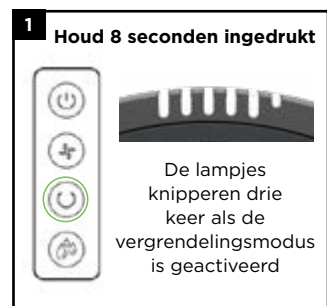


1. Schakel voor de veiligheid de vergrendelingsmodus in voordat u onderhoud uitvoert. Om te activeren, houdt u het pictogram voor **Zwenken** op de ventilatorkop 8 seconden ingedrukt.



2. Plaats de ventilator rechtop op een vlak, horizontaal oppervlak. Gebruik de kruiskop van uw **inbussleutel** om de schroef aan de onderkant van het **Ventilatorrooster** te verwijderen. Leg de schroef opzij.




3. Draai het **Ventilatorrooster** tegen de klok in om het van de ventilatorkop te verwijderen. Zet het rooster opzij.

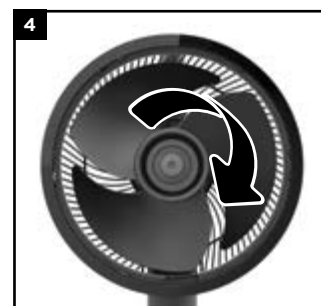


4. Verwijder de kap van de ventilatorbladen. Houd de ventilatorbladen op hun plaats terwijl u de kap van de ventilatorbladen rechtsom draait om deze van de as te verwijderen.




5. Verwijder de **Ventilatorbladen** door ze er voorzichtig uit te trekken. Neem de binnenkant van de ventilator af met een licht vochtige doek.

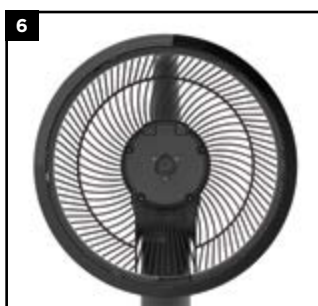

6. Plaats de **Bladen** voorzichtig terug op de as in het midden.

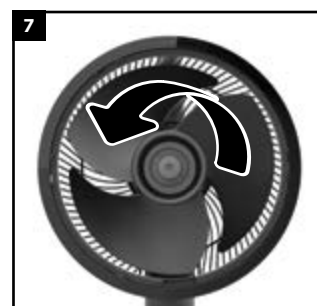


7. Plaats de kap van de ventilatorbladen terug. Houd de ventilatorbladen op hun plaats terwijl u de kap van de ventilatorbladen tegen de klok in draait om deze aan de as te bevestigen.

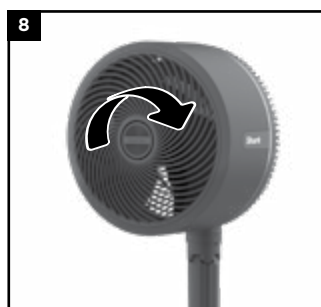

8. Draai het **Ventilatorrooster** met de klok mee om het aan de ventilatorkop te bevestigen.



9. Plaats de ventilator rechtop op een vlak, horizontaal oppervlak. Gebruik de kruiskop van uw **inbussleutel** om de schroef aan de onderkant van het **Ventilatorrooster** terug te plaatsen en vast te draaien.

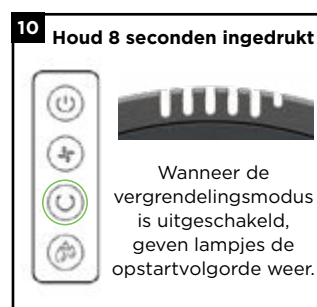


10. Schakel de vergrendelmodus uit door het pictogram voor **Zwenken** op de ventilatorkop 8 seconden ingedrukt te houden.

Roosterschroef

Om het rooster aan de ventilator te bevestigen


Type	Kruiskop
Dikte schroefdraad	M3 x 0,5 mm
Lengte	16 mm

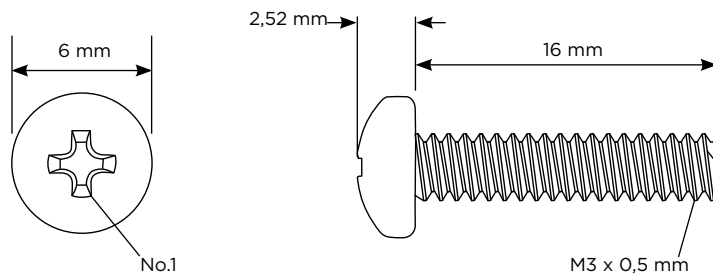

Schroevendraaier

Om de schroef vast te draaien


Type	Kruiskop
Maat	Nr. 1

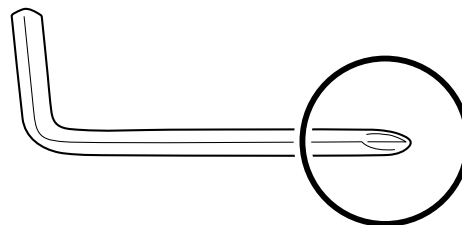

Bout

Om de voet aan de buis te bevestigen


Type	Inbus
Dikte schroefdraad	M6 x 1 mm
Lengte	85 mm

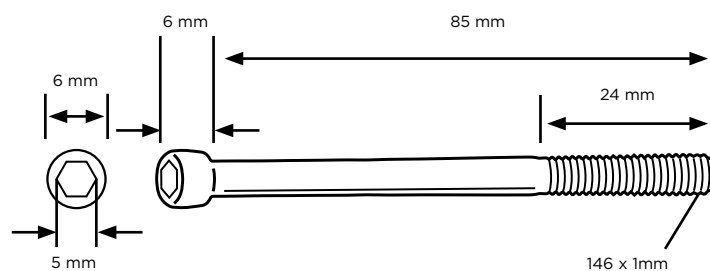

Inbussleutel

Om de bout vast te draaien

Type	Inbus
Maat	5 mm

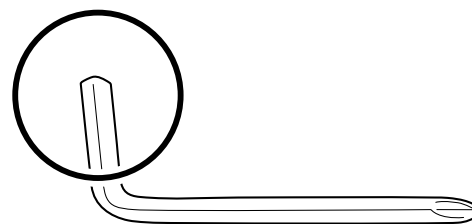

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Wanneer een consument in Nederland een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Shark-garantie

Uw Shark ventilator vergt een flinke investering. Uw nieuwe ventilator moet het zo lang mogelijk goed doen. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

Ieder apparaat van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op sharkclean.eu

Hoe registreer ik mijn Shark-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw haardroger nodig:

- Datum van aankoop van de ventilator (aankoopbewijs).

Bezoek sharkclean.eu om online te registreren

BELANGRIJK:

- De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop en in het land van aankoop.
- Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw Shark ventilator kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Shark. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe Shark ventilator een garantie van in totaal twee jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Shark-apparaat (naar beoordeling van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op sharkclean.eu
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Shark geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Shark ventilator hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Sharkonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle apparaten van Shark op sharkclean.eu

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark-reserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

BELANGRIJKE INFORMATIE

REGISTREER UW AANKOOP



registryourshark.com

NOTEER DEZE INFORMATIE

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____
(Bewaar bon)

Winkel van aankoop: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 12V DC / 3A

Watt: 36W

- Krijg gemakkelijkere en snellere productondersteuning en toegang tot informatie over garantie
- Krijg toegang tot instructies voor het oplossen van problemen en productverzorging
- Word als een van de eersten op de hoogte gesteld van exclusieve productpromoties

TIP: U vindt het model- en serienummer op het QR-codelabel aan de onderkant van de ventilatorkop.

DE BATTERIJ VERWIJDEREN EN WEGGOOIEN

Dit product bevat een geïntegreerde lithium-accu (niet vervangbaar) en de afstandsbediening gebruikt een lithium-knoopcelbatterij (vervangbaar) of 2x AAA-batterij (vervangbaar). Als de batterij(en) van de afstandsbediening niet meer werkt/werken, moet(en) deze uit de afstandsbediening worden verwijderd en worden gerecycled. Verbrand of composteer het product **NIET** samen met de geïntegreerde accu of de batterij(en) van de afstandsbediening. Wanneer de batterij(en) van de afstandsbediening moet(en) worden vervangen, dient u deze in overeenstemming met de plaatselijke verordeningen of voorschriften weg te gooien of te recyclen. In sommige gebieden is het verboden om gebruikte lithium-accu's of -batterijen bij het huisvuil of het vaste stadsafval te gooien. Breng gebruikte batterijen naar een geautoriseerd recyclingcentrum of een winkelier voor recycling. Neem contact op met uw lokale recyclingcentrum als u niet weet waar u de gebruikte batterij kunt inleveren.

Voordelen van het registreren van uw product en het aanmaken van een account:

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark®-ventilator.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Engeland, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Duitsland
sharkclean.eu

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.



Deze markering geeft aan dat dit product niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, moet u het afval op een verantwoordelijke manier recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen kunt u gebruikmaken van het retour- en inzamelsysteem of contact opnemen met de winkelier waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product innemen, zodat het milieuvriendelijk zal worden gerecycled.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK en FLEXBREEZE zijn geregistreerde handelsmerken in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC. PHILLIPS is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company