


Shark

FlexBreeze HydroGo Fan

FA050EU Series

GEBRUIKERSHANDLEIDING

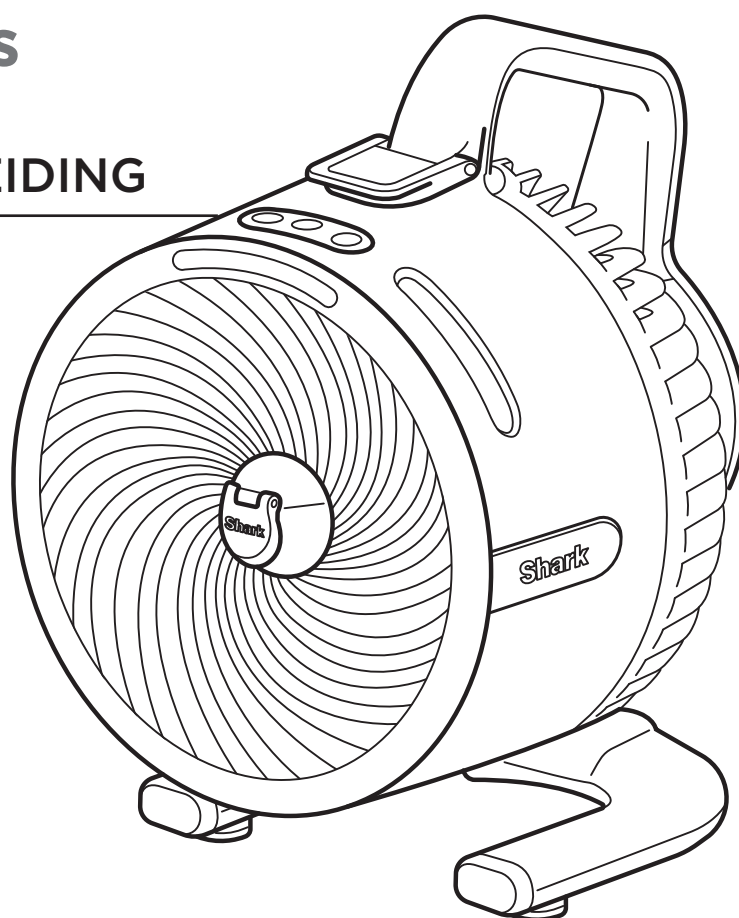

⚠ WAARSCHUWING

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF LETSEL TE BEPERKEN: LEES VÓÓR HET GEBRUIK DEZE INSTRUCTIES.

1. Dit apparaat werkt op een oplaadbare accu. Laad de accu **ALLEEN** op met de bijgeleverde oplader. De acculader is alleen te gebruiken met het model GQ36-120300-AGO Power Supply Dongguan Gangqi Electronic Co., Ltd. of met het model AJJ3-1 van Anlian. Een lader die geschikt is voor het ene type accu kan brandgevaar veroorzaken als deze wordt gebruikt voor een ander type accu.
2. Probeer **NIET** om het accupack te vernielen, te verwijderen of uit het apparaat te halen. Verbrand de accucellen **NIET**. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor informatie over beschikbare opties voor recycling en/of verwijdering.
3. Om het risico op een elektrische schok te beperken, mag u het apparaat alleen aansluiten op een stopcontact dat is voorzien van een aardlekschakelaar.
4. De ventilator moet op een stabiele en vlakke ondergrond worden gebruikt.
5. Gebruik deze ventilator nooit in de buurt van zwembaden, badkuipen, douches, wastafels of andere voorwerpen die water bevatten.
6. Gebruik het apparaat **NIET** met een beschadigde voedingskabel of acculader. Gooi het apparaat weg of breng het naar een erkende reparatiedienst voor onderzoek en/of reparatie.
7. Leg het snoer **NIET** onder een tapijt. Bedek de laadkabel **NIET** met vloerkleden, lopers of soortgelijke bedekkingen. Leg de laadkabel **NIET** onder meubilair of apparatuur. Houd de laadkabel uit de buurt van plaatsen waar veel verkeer is. Plaats de lader op een plek waar niemand over het snoer kan struikelen.
8. Als de laadkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen.
9. Dit apparaat is niet bedoeld voor het gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
10. Let op dat kinderen **NIET** met het apparaat spelen.
11. Reiniging en onderhoud dienen onder supervisie door kinderen te worden uitgevoerd.
12. Vóór reiniging of ander onderhoud moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
13. Gebruik alleen accessoires van het merk Shark.
14. Gebruik het apparaat **NIET** als het niet correct werkt, beschadigd is of in water is gevallen.
15. Schakel alle bedieningselementen uit voordat de stekker van het apparaat in het stopcontact wordt gestoken of uit het stopcontact wordt verwijderd.
16. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en tevens voordat u het apparaat reinigt of onderhoud aan het apparaat uitvoert.
17. Was de buitenkant/hard plastic/niet-elektronische onderdelen met de hand met een vochtige doek.
18. Probeer **GEEN** elektrische of mechanische functies van dit apparaat te repareren of aan te passen, want hierdoor kan gevaar ontstaan en kan de garantie komen te vervallen.
19. **NIET** geforceerd ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 60 °C (140 °F) of verbranden. Dit kan leiden tot letsel door ontluchting, lekkage of een explosie met chemische brandwonden tot gevolg.
20. De nevelfunctie is geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Dit

product is **GEEN** luchtbevochtiger.

21. Probeer nooit andere stoffen dan gefilterd of schoon leidingwater te vernevelen. Gebruik **GEEN** warm of heet water. Gebruik alleen koud water of water op kamertemperatuur.
22. Hanteer **GEEN** elektrische producten onder spanning binnen het bereik van de nevelstraal.
23. Houd niet-waterbestendige elektronische apparatuur en apparaten uit de nevelstraal.
24. Raak, om onopzettelijke schade of letsel te voorkomen, de metalen nevelplaat **NIET** aan terwijl het apparaat is ingeschakeld.
25. Probeer **NIET** de vernevelingsfunctie te gebruiken met een leeg waterreservoir. De metalen nevelplaat kan hoge temperaturen bereiken als hij zonder water wordt gebruikt.
26. **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR.** Houd de sproeikoppen en andere kleine onderdelen altijd buiten het bereik van kinderen.
27. Gebruik **GEEN** geurproducten (parfums, oliën, enz.) in het waterreservoir of op enig onderdeel van de ventilator.

⚠ WAARSCHUWING: Niet geschikt voor gebruik met variabele snelheidsregeling op netspanning.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN LITHIUMACCU

LITHIUMACCU'S SLAAN EEN GROTE HOEVEELHEID ENERGIE OP EN ONTBRANDEN OF ONTPLOFFEN BIJ VERKEERD GEBRUIK.

1. DOE HET VOLGENDE **NIET** MET DE ACCU:
 - a. Openen
 - b. Laten vallen
 - c. Kortsluiten
 - d. Doorboren
 - e. Verbranden
 - f. Blootstellen aan temperaturen onder 0 °C en boven 60 °C
2. Houd de accu droog.
3. Laad de accu alleen op volgens de instructies van de oplader.
4. Inspecteer de accu vóór elk gebruik: gebruik of laad de accu niet als deze is beschadigd.

ACCU VERWIJDEREN EN AFVOEREN

Dit product bevat een geïntegreerde lithium-accu (niet vervangbaar). Verbrand of composteer het product **NIET** met de geïntegreerde accu.

In sommige gebieden is het verboden om gebruikte lithium-accu's in de prullenbak of bij het vaste stadsafval te gooien. Breng gebruikte accu's naar een geautoriseerd recyclingcentrum of -punt voor recycling. Neem contact op met uw lokale recyclingcentrum als u niet weet waar u het opgebruikte product kunt inleveren.

VEILIGHEID VAN DE STROOMVOORZIENING

1. Lees en volg alle instructies die op het product staan of bij het product worden geleverd.
2. Gebruik **NOOIT** een verlengsnoer.
3. **NIET** gebruiken binnen 3 meter van het zwembad of andere waterpartijen en niet gebruiken in een badkamer.
4. **WAARSCHUWING:** Risico op elektrische schokken. Bij gebruik buitenshuis, alleen aansluiten op een overdekt klasse-A geaard stopcontact dat weerbestendig is met de voedingseenheid aangesloten op het stopcontact.

Productinformatie Shark FA050EU Series

In overeenstemming met:

Verordening (EU) 206/2012 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor airconditioners en ventilatoren.

OPMERKING	OMSCHRIJVING	SYMBOOL	WAARDE	APPARAAT
	Maximale ventilatorstroom	F	12.97	m ³ /min
	Voeding ventilator	P	11.25	W
	Servicewaarde	SV	1.15	(m ³ /min)/W
	Energieverbruik in stand-by	P_{SB}	0.3	W
Tafel	Geluidsniveau ventilator	L_{WA}	62	dB(A)
Vloer	Geluidsniveau ventilator	L_{WA}	N/A	dB(A)
	Maximale lichtsnelheid	c	4.66	m/s
	Meetnorm voor servicewaarde	IEC 60879		

Tafel	Geluidsvermoggenniveau ventilator (nevel)	L_{WA}	65	dB(A)
Vloer	Geluidsvermoggenniveau ventilator (nevel)	L_{WA}	N/A	dB(A)

AUTO-OPLADER - APART VERKOCHT

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Steek de stekker van de autolader stevig in een stopcontact van 12 volt in uw auto.
2. Steek de oplader in de oplaadpoort aan de achterkant van de ventilatorkop.



⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

1. **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.** Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor acculadermodel **FAX5XCARUKEU** van Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd.
2. Lees alle instructies en waarschuwingen op de acculader, de accu en het product met de accu voordat u deze acculader gebruikt.
3. **LET OP:** Laad alleen de meegeleverde oplaadbare accu op om het risico op letsel te beperken. Andere soorten accu's kunnen barsten, wat persoonlijk letsel en schade kan veroorzaken.
4. Stel de lader **niet** bloot aan regen, vocht of sneeuw.
5. Het gebruik van een hulpstuk dat niet wordt aanbevolen of verkocht door de fabrikant van de acculader kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
6. Om schade aan de autolader en het snoer te voorkomen, mag u niet proberen de lader uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken. Trek de volledige autoladerstekker uit het stopcontact.
7. Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet u de lader uit het stopcontact halen voordat u onderhoud of reiniging uitvoert. Het uitschakelen van de bediening vermindert dit risico niet.
8. Gebruik de autolader **NIET** als onderdelen beschadigd zijn.
9. Om de oplader te reinigen, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact en veegt u deze vervolgens voorzichtig af met een vochtige doek. Laat de oplader volledig aan de lucht drogen voordat u hem gebruikt.
10. De lader maakt gebruik van een vervangbare zekering van 5 ampère. Om de zekering te verwijderen, schroeft u de verchroomde knop aan de punt van de laadstekker los. Gebruik alleen zekeringen van 5 ampère voor vervanging.

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WAT IS INBEGREPEN

Inclusief:

- Ventilator
- Lader



Lader
(alleen referentieafbeelding)



Ventilator
(reeds gemonteerd)

EIGENSCHAPPEN

SNOERLOOS	BUITEN	VERTICAAL KANTELEN	VERNEVELAAR
Dit is een 2-in-1 ventilator die met of zonder snoer kan worden gebruikt.	Deze ventilator kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. NIET LADEN OF GEBRUIKEN IN DE REGEN.	Stuur de richting van de luchtstroom door de verticale kanteling handmatig tot 55 graden aan te passen.	Geïntegreerde verneveling geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.

ZO GEBRUIKT U DE VENTILATOR

Fan Speed (Ventilatorsnelheid)	Vermogen	Vernevelingsmodi
Druk op de ventilatorkop om tussen de ventilatorinstellingen te schakelen: Ventilatorsnelheden 1-5 NaturalBreeze-modi Ledlampjes geven de geselecteerde ventilatorinstelling aan.	Druk op de ventilatorkop om de ventilator in te schakelen. De accu-LED geeft aan hoeveel vermogen uw ventilator heeft. Zie hieronder voor meer informatie. 70%-100%: groen licht 30%-69%: amber licht 6%-29%: rood licht stabiel 5% en lager: rood licht knippert	Druk op de ventilatorkop om tussen de mistinstellingen te schakelen: consistent interval UIT LED-lampjes geven de geselecteerde vernevelingsinstelling aan. Tip: Probeer de ventilatorsnelheid tijdens het vernevelen aan te passen voor uw gewenste koelervaring.
Geschatte gebruiksduur ALLEEN ventilator	MAXIMALE DRAADLOZE GEBRUIKSDUUR: 12 uur op ventilatorsnelheid 1. GEMIDDELDE KABELLOZE GEBRUIKSDUUR: 3,5 uur op ventilatorsnelheid 3. MAXIMALE DRAADLOZE PRESTATIE: 1 uur op ventilatorsnelheid 5. MET STEKKER IN STOPCONTACT: Eindeloze gebruiksduur; de ventilator laadt op terwijl deze aanstaat.	Geschatte neveltijd MAXIMALE VERNEVELINGSDUUR: Tot 60 minuten intervalverneveling per reservoir op elke ventilatorsnelheid. MAXIMALE VERNEVELINGSPRESTATIE: Tot 30 minuten lang continue verneveling per reservoir op elke ventilatorsnelheid. Opmerking: De vernevelaar wordt automatisch uitgeschakeld na 1 uur in de continuïteitsmodus of 2 uur in de intervalmodus. Dit voorkomt drooglopen en systeem schade. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie
Laadtijd	VAN 0% NAAR VOLLEDIG OPGELADEN ACCU: Ongeveer 3 uur	

DE VENTILATOR DROGEN

- Laat eerst al het water uit het reservoir lopen: houd de ventilator boven een afvoer, haal de dop van het waterreservoir, draai dan de ventilator ondersteboven en laat al het water weglopen.
- Plaats de ventilator rechtop op een vlak en stabiel oppervlak. Open de vernevelingsdop op het voorste rooster van de ventilator en zet dan de vernevelingsfunctie 5 seconden lang aan om het resterende water uit het systeem te laten verdwijnen.
- Plaats de ventilator in een goed geventileerde ruimte en laat hem volledig aan de lucht drogen
OPMERKING: Laat de waterreservoirdop 24 uur open voordat u het apparaat sluit en opbergt.



VERTICAAL KANTELEN

Ventilatorkop OMHOOG gekanteld




Ventilatorkop OMLAAG gekanteld



DE VENTILATOR OPLADEN

Om de ventilator op te laden, steekt u de oplader in de oplaadpoort aan de achterkant van de ventilatorkop.
NIET LADEN OF GEBRUIKEN IN DE REGEN.

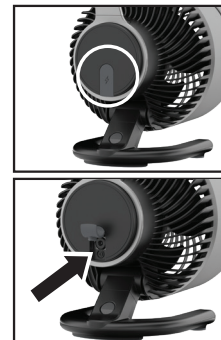

Spoel het systeem vóór elk gebruik ten minste één minuut volledig door en spoel de tank uit om stilstaand water te voorkomen.

ACCUDUUR

Instellingen	Gebruiksduur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 1	12 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 1 + Mist (Nevel)	3,5 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 2	7 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 2 + Mist (Nevel)	3 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 3	3,5 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 3 + Mist (Nevel)	2 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 4	2 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 4 + Mist (Nevel)	1,5 uur

Instellingen	Gebruiksduur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 5	1 uur
Fan Speed (Ventilatorsnelheid) 5 + Mist (Nevel)	1 uur
Strong Breeze (Sterke Bries)	2 uur
Strong Breeze (Sterke Bries) + Mist (Nevel)	1,5 uur
Gentle Breeze (Milde Bries)	7 uur
Gentle Breeze (Milde Bries) + Mist (Nevel)	3 uur

VERWISSELBARE BASIS

U kunt de verwijderbare voet vervangen door een andere voet of accessoires toevoegen die aan uw behoeften voldoen.



1. Om de voet te verwijderen drukt u voorzichtig op de ontgrendelknop en trekt u de voet omlaag van de stang van de ventilatorkop.



2. Om de voet opnieuw te installeren schuift u deze op de stang van de ventilatorkop, over de knop, totdat hij vastklikt.

OPSLAG

SOORT OPSLAG	INSTRUCTIES
Kortstondige opslag (minder dan 24 uur)	Plaats de ventilator zorgvuldig in de gewenste opslagplaats. Zorg ervoor dat deze buiten bereik van kinderen en huisdieren blijft. Breng de ventilator naar binnen als er slecht weer wordt voorspeld.
Langdurige opslag (meer dan 24 uur)	Plaats de ventilator zorgvuldig in de gewenste opslagplaats. Bewaar de ventilator binnenshuis als u deze langere tijd niet gebruikt. Houd de ventilator altijd buiten bereik van kinderen en huisdieren

INSTELLINGEN

- Laad de ventilator volledig op voordat u hem voor het eerst draadloos gebruikt.
- Zie het onderdeel 'Onderhoud' voor informatie over het activeren of deactiveren van de **VERGRENDELINGSMODUS** voor ventilatoronderhoud of reizen.


AAN-/UITZETTEN

Om de ventilator in of uit te schakelen, drukt u op de **AAN-/UIT**-knop op de ventilatorkop.



AAN/UIT	DISPLAY
AAN	De led-animatie wordt één keer afgespeeld (leds gaan aan van links naar rechts en gaan uit van rechts naar links)
UIT	De led-animatie wordt één keer afgespeeld (leds gaan aan uit van rechts naar links)

U kunt de luchtstroom verhogen en verlagen door de **VENTILATORSNELHEID** te wijzigen. Er zijn 5 ventilatorsnelheidsinstellingen. Om de snelheid te wijzigen, drukt u op het ventilatorsnelheidspictogram  op de ventilatorkop om de verschillende snelheden te selecteren.




SNELHEID	DISPLAY	TE GEBRUIKEN VOOR
1		Stille werking
2		Gematigde koeling
3		Balans tussen geluidsniveau en ventilatorvermogen
4		Luchtcirculatie
5		Koeling met hoog vermogen

Schakel een van de NaturalBreeze-modi in om natuurlijke windomstandigheden te simuleren.

Om **STRONG (STERKE)** NaturalBreeze te activeren, drukt u op het ventilatorsnelheidspictogram  totdat de bijbehorende LED's op het apparaat worden weergegeven (zie onderstaande tabel voor LED-patronen).

Om over te schakelen van **STRONG (STERKE)** NaturalBreeze naar **GENTLE (LICHTE)** NaturalBreeze, drukt u nogmaals op het ventilatorsnelheidspictogram  op de ventilatorkop.

Om NaturalBreeze (Natuurlijke Bries) uit te schakelen, drukt u op het ventilatorsnelheidspictogram  op de ventilatorkop totdat u de gewenste ventilatorsnelheidsinstelling heeft bereikt.




DISPLAY	INSTELLING	TE GEBRUIKEN VOOR
	STERKE NaturalBreeze	Simuleert sterke wind
	LICHTE NaturalBreeze	Simuleert een zachte wind

NATURALBREEZE-WINDPATRONEN	
STERKE NaturalBreeze-modus	LICHTE NaturalBreeze-modus
• 6 seconden op snelheid 3 • 5 seconden op snelheid 4 • 4 seconden op snelheid 5 • 5 seconden op snelheid 4 • De reeks wordt herhaald	• 6 seconden op snelheid 1 • 5 seconden op snelheid 2 • 4 seconden op snelheid 3 • 5 seconden op snelheid 2 • De reeks wordt herhaald


De nevelfunctie is geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis.

Kies tussen 2 vernevelingsstanden om aan uw behoeften te voldoen. Om de mistinstellingen te wijzigen, drukt u op het pictogram Vernevelaar  op de ventilatorkop om door de instellingen te bladeren.


Om verneveling uit te schakelen, drukt u op het -pictogram voor verneveling op de ventilatorkop totdat de leds niet meer branden.

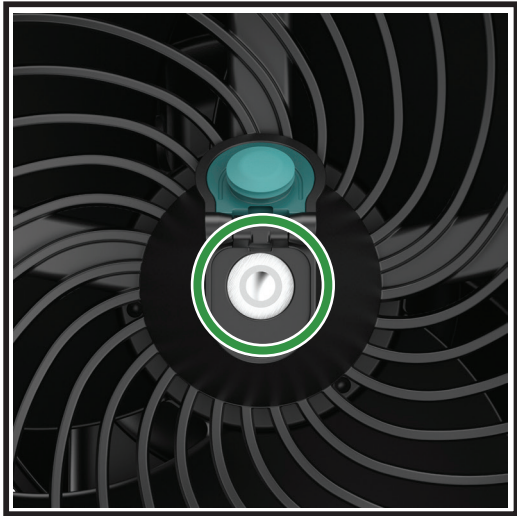

OPEN de vernevelingsdop in het midden van het ventilatorrooster om verneveling mogelijk te maken.

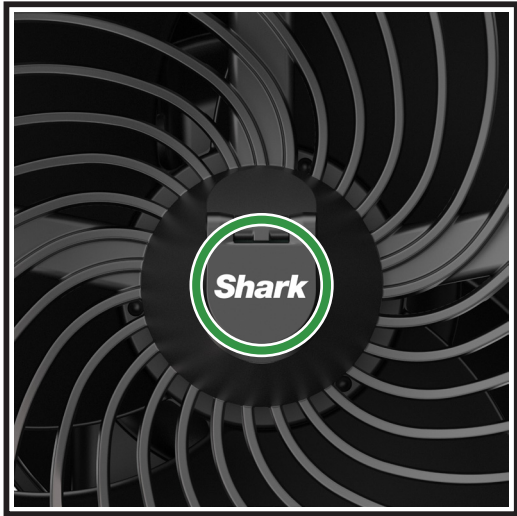

Wanneer u klaar bent met vernevelen, **SLUIT** u de dop om druppelen te voorkomen.



DISPLAY	INSTELLING	TE GEBRUIKEN VOOR
 Blauw licht constant	Consistent	Maximaal koelvermogen
 Blauw lampje knippert	Interval	Langste vernevelingsduur

Opmerking: Het vernevelen stopt automatisch na 1 uur in de **continuumodus** en na 2 uur in de **intervalmodus** om drooglopen en beschadiging van het systeem te voorkomen.

Als u het waterreservoir bijvult tijdens het gebruik, kan de timer de verneveling uitschakelen. Druk op het pictogram Nevel  boven op de ventilatorkop om de nevel weer in te schakelen. Herhaal dit indien nodig.

Probeer **NIET** te vernevelen met een lege watertank.

ALGEMEEN GEBRUIK	Waarom werken de UI-knoppen op de ventilatorkop niet?	Controleer of de ventilator accuvoeding heeft door op de aan-uitknop te drukken. Als de accu-led rood knippert, moet de ventilator worden opgeladen. Wanneer de ventilator aan het opladen is, knippert de accu-LED groen. Zie de onderdelen Accuduur en Uw ventilator gebruiken voor meer gedetailleerde informatie over gebruiksduur en accu-indicatoren. Als alle LED's knipperen, staat de ventilator mogelijk in de vergrendelingsmodus, waardoor de ventilator wordt uitgeschakeld zodat u deze veilig kunt onderhouden of mee kunt nemen. Om de Lock mode (Vergrendelingsmodus) uit te schakelen, houdt u de aan-uitknop  op de ventilator 8 seconden ingedrukt. Wanneer de vergrendelingsmodus is gedeactiveerd, geven de LED's het aan-uitpatroon weer. Raadpleeg het onderdeel 'Onderhoud' voor meer informatie.
	Waarom knipperen de vernevel- en acculampjes als ik de vernevelingsfunctie probeer te activeren?	Als de accu bijna leeg is, kan de vernevelingsfunctie niet worden geactiveerd. Laad de ventilatoraccu op om de vernevelingsfunctie te kunnen gebruiken.
	Waarom wordt verneveling uitgeschakeld?	Het vernevelen wordt automatisch uitgeschakeld na 1 uur in de Consistente modus en na 2 uur in de Intervalmodus om drooglopen en schade aan het systeem te voorkomen. Als u het waterreservoir tijdens het gebruik bijvult, kan de verneveling langer duren dan volgens de automatische uitschakeltimers. Om de verneveling opnieuw te activeren, drukt u op het vernevelingspictogram  boven op de ventilatorkop. Herhaal dit zo nodig. Probeer NIET te vernevelen met een leeg waterreservoir.
	Kan ik de ventilator buiten laten staan?	Deze ventilator is regenbestendig en raakt niet beschadigd door lichte regen. De ventilator is echter niet bestand tegen zware regenval of onderdompeling in water. Gebruik of laad uw ventilator niet op in de regen.
	De tweede led-indicator en de accu-led (in oranje) knipperen. Wat is er mis?	Gebruik alleen de meegeleverde laadkabel en voeding van Shark®.
ONDERHOUD	Waarom moet ik de vergrendelingsmodus activeren voorafgaand aan onderhoud?	De ventilator moet in de vergrendelingsmodus staan wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd. De vergrendelingsmodus voorkomt dat de ventilator per ongeluk wordt ingeschakeld. Het wordt ook aanbevolen om de vergrendelingsmodus te activeren wanneer u de ventilator ergens mee naartoe neemt. Raadpleeg het onderdeel 'Onderhoud' voor meer informatie.
	Hoe vaak moet ik de ventilator schoonmaken?	Wij raden u aan om naar behoefte of in ieder geval eens in de 6 maanden met een vochtige doek de buitenoppervlakken van de ventilator schoon te vegen.
	Hoe vaak moet ik het vernevelingssysteem reinigen?	Reinig het vernevelingssysteem elke 3 maanden of indien nodig. Als u harder water gebruikt, moet u vaker reinigen. Zie het onderdeel 'Onderhoud' voor meer informatie over het reinigen van het vernevelingssysteem.
	Waarom vernevelt mijn ventilator niet goed?	Reinig het vernevelingssysteem wekelijks of indien nodig. Zie het onderdeel 'Verneveling' voor meer informatie. Het vernevelingssysteem kan verstopt raken als het niet goed wordt onderhouden. Zie het onderdeel 'Onderhoud' voor meer informatie over reinigingsinstructies.

SCHOONWEKEN

Het wordt aanbevolen om het reservoir wekelijks of indien nodig schoon te weken. Zorg ervoor dat u het waterreservoir na elk gebruik leegt en volledig laat drogen.

Om het reservoir schoon te weken:

1. Activeer de **LOCK MODE (VERGREDELINGSMODUS)** door de aan-uitknop 8 seconden ingedrukt te houden totdat de lampjes knipperen. Hierdoor worden alle ventilatorfuncties tijdelijk gedeactiveerd om te voorkomen dat de ventilator per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens onderhoud.
2. Vul het waterreservoir met 150 ml onverdunde gedistilleerde witte azijn (5% azijnzuur per volume) en laat het 5-7 minuten staan. Laat de azijn **NIET** langer dan 15 minuten in het reservoir staan.
3. Verwijder de azijn voorzichtig uit het reservoir.
4. Vul het reservoir nu met schoon leidingwater of gefilterd water.
5. Zorg ervoor dat het waterreservoir en de vernevelingsdop volledig zijn afgedicht en schud het apparaat vervolgens gedurende 10 seconden.
6. Giet het water voorzichtig uit de tank.
7. Herhaal stap 4, 5 en 6 nogmaals om het waterreservoir grondig te spoelen.
8. Schakel de **LOCK MODE (VERGREDELINGSMODUS)** uit door de aan-uitknop 8 seconden ingedrukt te houden totdat de lampjes het opstartpatroon tonen. Laat het waterreservoir volledig drogen voordat u het apparaat weer gebruikt.

VERGREDELINGSMODUS

- **VERGREDELINGSMODUS** blokkeert tijdelijk alle ventilatorfuncties gedurende 24 uur om te voorkomen dat de ventilator per ongeluk wordt ingeschakeld tijdens onderhoud of verplaatsing van de ventilatorkop.

1 Houd 8 seconden ingedrukt



De lampjes knipperen drie keer als de Lock mode (Vergrendelingsmodus) is geactiveerd.

1. Activeer Lock mode (Vergrendelingsmodus) voordat u het apparaat vervoert en/of onderhoud uitvoert om te voorkomen dat de ventilator tijdens het vervoer per ongeluk wordt ingeschakeld. Om de modus te activeren houdt u de **AAN-UIT**-knop op de ventilatorkop 8 seconden ingedrukt totdat de LED's beginnen te knipperen.

2



2. De vergrendelingsmodus wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld.

3 Houd 8 seconden ingedrukt



Wanneer de vergrendelingsmodus is uitgeschakeld, geven lampjes het aan-uitpatroon weer.

3. Als u de vergrendelingsmodus vóór 24 uur wilt uitschakelen, houdt u het **AAN-/UIT**-pictogram op de ventilatorkop 8 seconden ingedrukt totdat de LED's het aan-uitpatroon weergeven.

BEPERKTE GARANTIE VAN TWEE (2) JAAR

Wanneer een consument in de Europese Unie een product koopt, krijgt hij/zij wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van het product (uw wettelijke rechten). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark hebben wij echter zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze producten, dat wij fabrieksgarantie van twee jaar geven. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

Shark-garantie

Uw Shark ventilator vergt een flinke investering. Uw nieuwe ventilator moet het zo lang mogelijk goed doen. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

Ieder apparaat van Shark wordt geleverd met garantie op de onderdelen en werkzaamheden. U vindt online ondersteuning op sharkclean.eu

Hoe registreer ik mijn Shark-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw haardroger nodig:

- Datum van aankoop van de ventilator (aankoopbewijs).

Bezoek sharkclean.eu om online te registreren

BELANGRIJK:

- De garantie dekt uw Product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop en in het land van aankoop.
- Bewaar altijd het aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij het aankoopbewijs nodig om te controleren of de versterkte informatie correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt overleggen, zal uw garantie komen te vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen.

U kunt ook tips en adviezen krijgen over hoe u het meeste rendement uit uw Shark ventilator kunt halen en u zult op de hoogte worden gehouden over nieuwe technologieën en productlanceringen van Shark. Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoe lang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark?

Vanwege ons vertrouwen in ons ontwerp en onze kwaliteitscontrole heeft uw nieuwe Shark ventilator een garantie van in totaal twee jaar.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark gedekt?

Reparatie of vervanging van uw Shark-apparaat (naar beoordeling van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. De garantie van Shark is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat wordt er door de gratis garantie van Shark niet gedekt?

1. Normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals accessoires), vallen niet onder deze garantie. Vervangingsonderdelen zijn te koop op sharkclean.eu
2. Schade veroorzaakt door foutief gebruik, misbruik, achteloos handelen, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud of schade door een onjuiste behandeling tijdens het transport.
3. Schade veroorzaakt door niet door Shark geautoriseerd onderhoud.

Waar kan ik originele onderdelen en accessoires van Shark kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark zijn ontworpen door dezelfde ingenieurs die uw Shark ventilator hebben ontworpen. U vindt een uitgebreid assortiment Sharkonderdelen, -vervangingsonderdelen/-accessoires voor alle apparaten van Shark op sharkclean.eu

Houd er rekening mee dat schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark-reserveonderdelen mogelijk niet door uw garantie wordt gedekt.

REGISTREER UW AANKOOP

sharkclean.eu/register-garantie

Scan de QR-code met een mobiel apparaat.

**NOTEER DEZE INFORMATIE**

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Datum van aankoop: _____
(Bewaar bon)

Winkel van aankoop: _____

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning: 220 - 240V - 50 - 60Hz / 3 A
watt: 36 W

Voordelen van het registreren van uw product en het aanmaken van een account:

- Krijg gemakkelijkere en snellere productondersteuning en toegang tot informatie over garantie
- Krijg toegang tot instructies voor het oplossen van problemen en productverzorging
- Word als een van de eersten geïnformeerd over exclusieve productpromoties

TIP: U vindt het model- en serienummer op het QR-codelabel aan de onderkant van de ventilatorkop.

DE ACCU VERWIJDEREN EN WEGGOOIEN

Dit product bevat een geïntegreerde lithium-accu (niet-vervangbaar).

Verbrand of composteer het product **NIET** met de geïntegreerde accu. In sommige gebieden is het verboden om gebruikte lithium-accu's in de prullenbak of bij het vaste stadsafval te gooien. Breng gebruikte accu's naar een geautoriseerd recyclingcentrum of -punt voor recycling. Neem contact op met uw lokale recyclingcentrum als u niet weet waar u het opgebruikte product kunt inleveren.

ZORGVULDIG DOORLEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark®-ventilator.

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Engeland, LS15 8ZB
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Duitsland GmbH,
Rotfeder Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Duitsland
sharkclean.eu

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.



Deze markering geeft aan dat dit product niet bij het overige huisvuil mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de gezondheid van de mens door ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, moet u het afval op een verantwoordelijke manier recyclen om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat retour te sturen kunt u gebruikmaken van het retour- en inzamelsysteem of contact opnemen met de winkelier waar u dit product heeft gekocht. Zij kunnen dit product milieuvriendelijk laten recyclen.